

*jura*<sup>®</sup>



**C8** (EA/SA/INTA)  
Kasutusjuhend


## Sinu C8

|   |    |
|---|----|
| <b>1 Masina osad</b>                                      | 4  |
| <b>2 Ohutusteave</b>                                      | 6  |
| Kasutusjuhendi järgimine                                  | 6  |
| Nõuetekohane kasutamine                                   | 6  |
| Kasutuspiirangud  | 6  |
| Kasutamine laste poolt                                    | 6  |
| Mida teha kahjustuste korral?                             | 7  |
| Kahjustuste ennetamine                                    | 7  |
| Elektrilöögi oht  | 8  |
| Põletuste ja kehvastustuste oht                           | 8  |
| JURA espressomasinate garantii                            | 8  |
| <b>3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine</b> | 10 |
| Masina ülesseadmine                                       | 10 |
| Oamahuti täitmine   | 10 |
| Vee kareduse määramine                                    | 10 |
| Esmakordne kasutamine                                     | 10 |
| Piimavooliku ühendamine                                   | 11 |
| Wi-Fi ühenduse loomine                                    | 12 |
| <b>4 Jookide valmistamine</b>                             | 12 |
| Espresso ja kohv  | 12 |
| Latte macchiato ja Cappuccino                             | 13 |
| Jahvatatud kohv   | 13 |
| Jahvatusastme reguleerimine                               | 14 |
| Jookide seadete muutmine                                  | 14 |
| <b>5 Igapäevane kasutamine</b>                            | 15 |
| Masina sisse- ja väljalülitamine                          | 15 |
| Veepaagi täitmine   | 15 |
| Hooldustoimingud  | 16 |
| <b>6 Masina seaded</b>                                    | 17 |

|  |    |
|--|----|
| <b>7 Hooldus</b> .....   | 18 |
| Piimasüsteemi automaatne loputus .....                                 | 18 |
| Piimasüsteemi puhastamine .....  | 18 |
| Piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine .....                        | 19 |
| Filtri paigaldamine/vahetamine .....                                   | 20 |
| Masina puhastamine .....   | 20 |
| Katlakivieemaldus .....  | 21 |
| Veepaagi puhastamine katlakivist .....                                 | 23 |
| Oamahuti puhastamine .....   | 23 |
| <b>8 Ekraanile ilmuvad teated</b> .....                                | 24 |
| <b>9 Veatsing</b> .....  | 24 |
| <b>10 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine</b> ..... | 25 |
| Transportimine / süsteemi tühjendamine .....                           | 25 |
| Kasutuselt kõrvaldamine .....  | 26 |
| <b>11 Tehnilised andmed</b> .....                                      | 26 |
| <b>12 Märksõnaloend</b> .....  | 27 |
| <b>13 JURA kontaktandmed/õigusteave</b> .....                          | 29 |

# 1 Masina osad



- 1 Valikulise JURA Wi-Fi Connecti hoolduspistik
- 2 Jahvatusastme regulaator
- 3 Aroomikattega oamahuti
- 4 Veepaak (katte all)
- 5 Mitmeotstarbelised nupud (nupu funktsioon oleneb ekraanil kuvatavast tekstist)
- 6 Ekraan
- 7 Reguleeritava kõrgusega topeltila
- 8 Avaga tassialus
- 9 Vedelikusahtli vaheosa
- 10 Vedelikusahtel
- 11 Kohvipaksusahtel
- 12 Toitejuhe (püsivalt ühendatud või lahtiühendatav) (masina tagaküljel)
- 13 Jahvatatud kohvi täiteava (eemaldatav)
- 14 Sisse- ja väljalülitusnupp 
- 15 Piimasüsteemi puhastusanum
- 16 Jahvatatud kohvi mõõtelusikas



## 2 Ohutusteave

### Kasutusjuhendi järgimine

Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi alati kõiki selles sisalduvaid juhiseid. Hoida kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see ka masina järgmisele omanikule edasi.

Kasutusjuhendi juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla tõsine vigastus või varakahju. Ohutusala teave on tähistatud järgmiselt.

---

#### HOIATUS

Tähistab olukorda, mille tagajärjeks võib olla raske kehavigastus või surm.

---

#### ETTEVAATUST

Tähistab olukorda, mille tagajärjeks võib olla kergem kehavigastus.

---

#### ETTEVAATUST

Tähistab olukorda, mille tagajärjeks võib olla varakahju.

---

### Nõuetekohane kasutamine

See masin on mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on sobimatud.

### Kasutuspiirangud

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- selleks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

CLARIS Smart+ filtri või JURA Wi-Fi Connecti kasutamisel luuakse juhtmevaba ühendus. Kasutatava sagedusriba ja maksimaalse edastusvõimsuse andmed leiad jaotisest „Tehnilised andmed”.


### Kasutamine laste poolt

**Lapsed peavad teadvustama ja mõistma ohte, mis tulenevad masina valest kasutamisest.**

- **Alla 8-aastaseid lapsi** ei tohi pideva järelevalveta seadme lähedusse lubada.
- **8-aastased ja vanemad lapsed** võivad kasutada seadet järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema.
- Lapsed ei tohi ilma vastutava täiskasvanu järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
- Ära luba lastel seadmega mängida.

## Mida teha kahjustuste korral?

**Ära kasuta kunagi katkist või vigastatud toitejuhtmega masinat. Selle tagajärjeks võib olla surmav elektrilöökk.**


- Kui on määrke kahjustustest, eemalda seade elektrivõrgust. Selleks lülita esmalt C8 sisse- ja väljalülitusnupust  välja. Alles seejärel võid toitepistikü seinakontaktist välja tõmmata.
- Kahjustatud **eemaldatav toitejuhe** tuleb asendada JURA originaal-toitejuhtmega. Sobimatu toitejuhtme kasutamine võib tekitada kahju.
- Lase masinat ja alaliselt ühendatud toitejuhet **parandada ainult JURA volitatud hoolduskeskuses**. Valesti tehtud remont võib tekitada uue kahjustuse.

## Kahjustuste ennetamine

**Seadme ja toitejuhtme kahjustuste vältimiseks järgi neid nõudeid:**


- Ära pane C8-t kasutamise ajaks kappi.
- Ära kasuta C8-t ega selle toitejuhet kuuma pinna läheduses.
- Veendu, et toitejuhe ei hõõruks teravate servade vastu ega jääks kusagile kinni.
- Ära lase toitejuhtmel lahtiselt rippuma jääda. Muidu võib keegi

selle otsa komistada või juhe kahjustada saada.

- Kaitse C8-t ilmastikuolude ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ühenda C8 ainult sellise elektrivõrgu seinakontakti, mille pingevastab andmeplaadil kirjas olevale. Andmeplaat on seadme all.
- Ühenda C8 otse seinakontakti. Harupesa või pikendusjuhtme kasutamine võib põhjustada ülekuumenemist.
- Soojenduselemendi pind ja korpus jäävad kasutamise järel kuumaks ning seadme välispind võib seetõttu jääda soojaks.
- Ära kasuta aluselisi ega alkoholi-põhiseid puhastusaineid; puhasta masinat ainult õrnatoimeliste puhastusainete ja pehme lapiga.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud ega karamellistatud kohviube.
- Täida veepaaki ainult külma, värskelt ja karboniseerimata veega.
- Kui sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse- ja väljalülitusnupust  välja ja eemalda toitepistikü seinakontaktist.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad tooteid, mida JURA ei ole selgelt heaks kiitnud, võib sinu C8 kahjustada saada.

## Elektrilöögi oht

**Vesi juhib hästi elektrit. Seepärast ei tohi vesi ja elektrivool omavahel kokku puutuda.**

- Ära puuduta toitepistikut märgade kätega.
- Ära pane C8-t ega toitepistikut vette.
- Ära pane C8-t ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita C8 sisse- ja väljalülitusnupust  välja. Puhasta C8-t niiske, mitte märja lapiga ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale. C8-t ei tohi puhastada veejoga.
- C8-t ei tohi paigaldada kohta, kus see võib jääda veejoa ette.

## Põletuste ja kehavigastuste oht

- Ära puuduta seadme töötamisel tilasid. Tõsta masinat selleks mõeldud käepidemetest.
- Soovi korral saab C8-t juhtida mobiilseadmega. Joogi valmistamisel või hooldusprogrammi käivitamisel veendu, et sa ei ohustaks teisi. Näiteks et keegi ei puudutaks samal ajal tila.
- Veendu, et topeltila on alati õigesti paigaldatud ja puhas. Vastasel juhul võivad osad lahti tulla. Võib tekkida osade allaneelamise oht.

## JURA espressomasinate garantii

### Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espressomasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Käesolev JURA garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Juhul, kui Sinu JURA espressomasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust edasimüüjaga, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esindusega (vt [www.jura.ee](http://www.jura.ee)). Vastavalt valikulise edasimüügi süsteemile kehtib JURA garantii vaid JURA volitatud edasimüüjate käest ostetud seadmetele. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovime kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Vajadusel võta konsultatsiooni saamiseks ühendust JURA esindusega telefonil 651 8869, [rickman@rickman.ee](mailto:rickman@rickman.ee)

### Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. JURA jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane varuosa või asendada seade uuega. Vahetatud varuosad jäävad JURA omandiks. Teenindust pakutakse peale garantii kehtivuse lõppemist kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga (vt [www.jura.com](http://www.jura.com)).



#### Tingimused

1. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või ostukviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
  2. Garantiiperioodi pikkus
    - 2.1 Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat juhul kui toode on soetatud füüsilise isiku poolt.
    - 2.2 Garantiiperioodi pikkus on 1 aasta juhul kui toode on soetatud juriidilise isiku poolt.
  3. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
  4. Garantii ei kata järgmisi punkte:
    - 4.1 perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus (tihendid, veskiterad, klapid, piimavahustaja komponendid jne);
    - 4.2 toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
    - 4.3 toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
    - 4.4 kahjud, mis tulenevad väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult:
      - toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutaja hooldusjuhiste mittejärgimist;
      - filtri CLARIS mitte kasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
- muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide (originaal hooldustoodete) kasutamist;
  - kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid, vesi oamahutis);
  - toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega (riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riikidest sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
  - remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
  - õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

## 3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

### Masina ülesseadmine

- ▶ Vali koht, kus C8 ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et õhuavad ei oleks kinni kaetud.



- ▶ Aseta C8 horisontaalsele pinnale, mis talub kokkupuudet veega.

### Oamahuti täitmine

Oamahuti aroomikate aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

#### ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad ning jahvatatud või külmkuivatatud kohv kahjustavad veskit.


- ▶ Täida oamahuti ainult töötlemata röstitud kohviubadega.
- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja asetä aroomikate oma kohale tagasi.

### Vee kareduse määramine

Masina esmakordsel kasutamisel tuleb esmalt määrata vee karedus. Kui tead oma kraanivee karedust, liigu kohe edasi järgmisesse osasse. Kui sa ei tea oma kraanivee karedust, siis saad selle kindlaks määrata järgmiselt.

- ▶ Hoiä kompleksis olevat Aquadur® testriba üks sekund voolava vee all. Raputa riba kuivaks.

- ▶ Oota umbes 1 minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

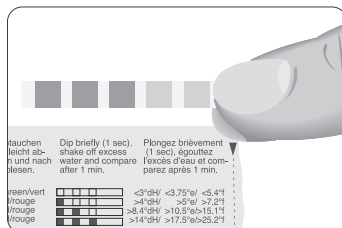

### Esmakordne kasutamine

#### ⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine võib põhjustada surmava elektrilöögi.

- ▶ Ära mingil juhul kasuta katkist ega kahjustatud toitejuhtmega seadet.

#### ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja muud vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Täida veepaaki ainult külma värsket kraaniveega.

**Eeltingimus:** oamahuti on täidetud.

- ▶ **Lahtiühendatava** toitejuhtmega mudeli korral: ühenda toitejuhe masinaga.
- ▶ Ühenda toitepistik seinakontaktiga.
- ▶ C8 sisse lülitamiseks vajuta sisse- ja väljalülitusnuppu

SPRACHE DE

- ▶ Vajuta nuppu > või <, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, nt KEEL ET.

- ▶ Vajuta nuppu ✓.

VEE KAREDUS


- ▶ **i** Vee kareduse määramist on kirjeldatud eespool.

### 3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- ▶ Vajuta vee kareduse seadistamiseks nuppu > või <.
  - ▶ Vajuta nuppu ✓.
- FILTER + VESI
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
  - ▶ Paigalda komplektis olev filtri pikendusliides CLARIS Smart+ filtri otsa.



- ▶ Aseta filter koos pikendusliidesega veepaaki.
- ▶ Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.

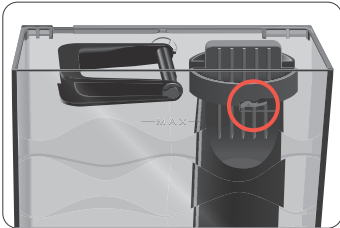

- ▶ Täida veepaak värsket külma kraaniveega ja asetä oma kohale tagasi.

- ▶ Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära.

SALVESTATUD

LOPUTUS

OK

TÜHJENDA SAHTEL

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja asetä oma kohale tagasi.



- ▶ Asetä nõu topelttila alla.



SÜSTEEM TAITUE

SOOJENE

LOPUTUS

Kuvatakse avakraan. Sinu C8 on nüüd kasutusvalmis.

### Piimavooliku ühendamine

C8 valmistab täiusliku konsistentsiga, kreemjat ja õhulist, peene tekstuuriga piimavahtu. Piima vahustamisel on kõige olulisem piima temperatuur, mis peab jääma vahemikku 4–8 °C. See tõttu soovitame kasutada piimajahutit või -mahutit.

- ▶ Eemalda topelttila kaitsekate.
- ▶ Ühenda piimavoolik topelttilaga.



## 4 Jookide valmistamine

**i** C8 piimasüsteemil on HP1 liitmik ja vahetatav piimatila CX1.

- Ühenda piimavooliku teine ots piimamahuti või -jahutiga.

### Wi-Fi ühenduse loomine

Sinu C8 saab ühendada JURA rakendusega (J.O.E.®).

**Eeltingimus:** J.O.E.® on su mobiilseadmes installitud ja oled koduvõrku sisse logitud.

Lisavarustusena saadav JURA Wi-Fi Connect on C8 hoolduspistikuga ühendatud. (Pärast JURA Wi-Fi Connecti ühendamist tuleb C8 välja ja seejärel uuesti sisse lülitada.)



- Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse avaekraani kolmas lehekülg (MENU).
- Vajuta menüü avamiseks nuppu MENU.
- Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse AFP.
- Vajuta nuppu ✓.  
KINNITA ÜHENDUS  
KONTROLLI / J.O.E. ÜHENDAB
- Vajuta nuppu ✓.  
OK

## 4 Jookide valmistamine

Põhiteave jookide valmistamise kohta.

| Eesmärk   | Juhised  |
|---|--|
| Joogi kanguse muutmine                                  | Vajuta jahvatamise ajal nuppu < või >.                       |
| Joogi koguse muutmine                                   | Vajuta valmistamise ajal nuppu < või >.                      |
| Rohkemate jookide kuvamine                              | Vajuta nuppu >, et kuvataks avaekraani teine lehekülg.       |
| Kahe kohvijooi valmistamine (kohv ja espresso)          | Vajuta valmistamisnuppu kahe sekundi jooksul kaks korda      |
| Mistahes joogi koguse, kanguse ja temperatuuri muutmine | Hoia sõrme kaks sekundit joogi nupul ja vali soovitud seaded |
| Valmistamise katkestamine                               | Vajuta nuppu ✕   |

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külm portselantass jahutab jooki ja muudab selle maitset. Seetõttu soovitame tasse eelsoojendada. JURA tassisoojendi saad soetada JURA edasimüüjalt.

### Espresso ja kohv

**Näide:** Kohv

- Aseta topepltille alla tass.



- ▶ Vajuta nuppu **KOHV**.  
Tassi voolab kindlaks määratud kogus kohvi.


**i** Espresso ja kohvi saab valmistada ka topeltjookidena. Selleks vajuta nuppu **ESPRESSO** või **KOHV** kaks korda. Jook valmistatakse kaks korda (kaks pressi).

## Latte macchiato ja Cappuccino

**Näide:** latte macchiato

**Eltingimus:** piimavoolik on ühendatud topelttilaga.

- ▶ Aseta topelttila alla klaas.

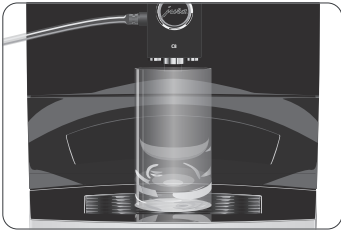

- ▶ Vajuta nuppu **LATTE MACCH** (avaekraani 2. leheküljel).  
Klaasi voolab kindlaks määratud kogus piimavahtu.

**i** Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul kuum piim eraldub piimavahust. See on vajalik, et moodustuksid latte macchiatole iseloomulikud kihid.

Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus espressot.

Selleks, et piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud / soojendanud (vt 7. peatükki „Hooldus – piimasüsteemi puhastamine”).

## Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täiteava võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

### Põhiteave jahvatatud kohvi kohta:

- Jahvatatud kohvist kohvijookide valmistamiseks aktiveeri programmeerimisrežiimis (**MENU**) jahvatatud kohvi režiim.
- Vala avasse kõige rohkem kaks triiki mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi.
- Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvi. Väga peenelt jahvatatud kohv võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- Kui täiteavas pole piisavalt jahvatatud kohvi, kuvatakse ekraanil **LISA PULBER** ja C8 katkestab joogi valmistamise.
- Soovitud kohvijook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi kallamisest letrisse. Muidu katkestab C8 toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.
- Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

**Näide:** espresso valmistamine jahvatatud kohvist

- ▶ Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse avaekraani kolmas lehekülg (**MENU**).
- ▶ Vajuta menüü avamiseks nuppu **MENU**.
- ▶ Vajuta nuppu ✓.
- ▶ **PULBER**
- ▶ Vali **PULBRI REŽIIM / ÜKS KORD**.


**i** Vajuta režiimi valimiseks nuppu >: **ÜKS KORD** (jahvatatud kohvist valmistatakse ainult järgmine jook), **MITU KORDA** (jahvatatud kohvi režiim jääb aktiivseks masina väljalülitamiseni).

- ▶ Vajuta nuppu ✓.
- ▶ **OK**
- ▶ Vajuta avaekraanile naasmiseks nuppu ✕.
- ▶ Vajuta nuppu **ESPRESSO**.


## 4 Jookide valmistamine

### LISA PULBER

- Aseta topelttila alla tass.
- Ava jahvatatud kohvi täiteava kaas.

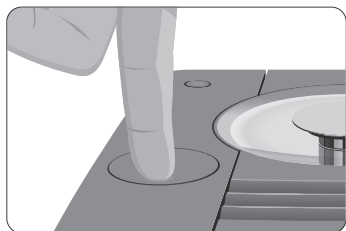

- Lisa täiteavasse soovitud kogus jahvatatud kohvi (kuni 2 triiki mõõtelusikatäit).

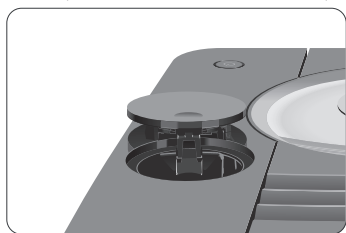

**i** Joogi kangus ja aromaatsus sõltub jahvatatud kohvi kogusest – seega saad endale meelepärast kogust reguleerida.

- Sulge kaas.
  - Vajuta nuppu ✓.
- Tassi voolab kindlaks määratud kogus espressot.

### Jahvatusastme reguleerimine

Jahvatusastet saab reguleerida kohviubade röstimisastme järgi.


### ETTEVAATUST

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale tihe vaht ehk crema.

- Ava kate.
- Keera jahvatusastme regulaator soovitud asendisse **ajal, mil veski töötab**.

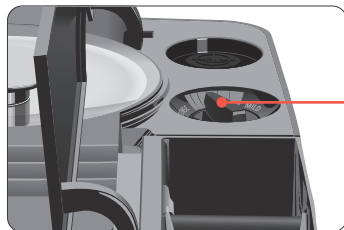

- Sulge kaas.

### Jookide seadete muutmise

Hoides joogi nuppu all **ligikaudu kaks sekundit**, kuvatakse joogi seaded (kohvi kogus, vee kogus jne).

Programmeerimisrežiimis käib püsiseadistuste muutmise alati samamoodi.

**Näide:** ühe kohvi kanguse muutmiseks toimi järgmiselt.

- Hoida nuppu **KOHV** all **ligikaudu kaks sekundit**.

**AROOM / KESKMINE**

- i** Seadete valik oleneb valitud joogist: seadete vahel liikumiseks vajuta nuppu < või >.


- Vajuta nuppu ✦, et avada programmilehekülg **AROOM**.
  - Vajuta seade muutmiseks nuppu < või >.
  - Vajuta nuppu ✓.
  - Vajuta avaakraanile naasmiseks nuppu ✕.
- SALVESTATUD**

## 5 Igapäevane kasutamine

### Masina sisse- ja väljalülitamine

- ▶ Aseta nõu topeltila alla.



- ▶ Vajuta sisse- ja väljalülitusnuppu . **LOPUTUS** C8 lülitub sisse või välja.
- i** Masina väljalülitamisel loputatakse süsteemi vaid juhul, kui eelnevalt on valmistatud kohvijooke.
- i** Kui oled enne masina välja lülitamist piima soojendanud või vahustanud, palub masin piimasüsteemi puhastada (**PIIMA PUHASTUS**). 30 sekundi pärast jätkub väljalülitusprotsess automaatselt.

### Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ning hügieeni-nõuete järgimine piima, kohvi ja vee käitlemisel aitavad tagada täiusliku kohvi igal valmistamisel. Seetõttu peaksid vett vahetama **iga päev**.

#### ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja muud vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Täida veepaaki ainult külma värsket kraaniveega.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▶ Täida veepaak värsket külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi.

## Hooldustoimingud

Kohvi optimaalne kvaliteet sõltub mitmest tegurist. Üks neist on C8 regulaarne hooldus. Toimi järgmiselt.

| Hooldustoiming   | Iga päev | Vajadusel             | Märkus  |
|--|----------|-----------------------|---|
| Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipak-susahtel ning loputa neid sooja veega (Vedelikusahtlit, selle vaheosa ja kohvipakusahtlit võib pesta nõudepesumasinas) | ▪        |                       | Kohvipakusahtli tühjendamise ajal peab masin olema sisse lülitatud. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks.   |
| Puhasta piimasüsteem (kui see on väga määrdunud, võta see osadeks lahti ja loputa)   |          | ▪                     | Vt 7. peatükki „Hooldus – piimasüsteemi puhastamine”. Soovitame professionaalse piimavahusti kord nädalas lahti võtta ja loputada (vt 7. peatükki „Hooldus – topelttila lahtivõtmine ja puhastamine”) |
| Loputa piimavoolikut   | ▪        |                       |   |
| Loputa veepaaki  | ▪        |                       |   |
| Puhasta masinat väljastpoolt puhta pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga)  | ▪        |                       |   |
| Vaheta HP1 liitmikuga piimavoolik välja  |          | umbes iga 3 kuu järel |   |
| Vaheta vahetatav piimatila CX1 välja   |          | umbes iga 3 kuu järel |   |
| Puhasta veepaaki seest harjaga   | ▪        |                       |   |
| Puhasta tassialuse pealt ja alt  | ▪        |                       |   |
| Puhasta vedelikusahtlit ja kohvipak-susahtlit põhjalikult  | ▪        |                       |   |



## 6 Masina seaded


Avaekraani 3. leheküljel on **menüü (MENU)** sinu C8 **hooldusprogrammide** ja **programmeerimisvõimalustega**.

| Menüüvalik  | Selgitus   |
|---|--|
| <b>Hooldusprogrammid</b>  |  |
| PIIMA PUHASTUS  | Piimasüsteemi tuleb puhastada iga päeva lõpus, kui oled sel päeval piimaga jooke valmistanud.  |
| PUHASTUS<br>KATLAK. PUHAS<br>FILTER   | Puhasta ja tee masina katlakivieemaldus või vaheta filter kohe, kui kuvatakse sellekohane teade.   |
| <b>Masina seaded</b>  |  |
| PULBER  | Võimaldab aktiveerida jahvatatud kohvi režiimi, milles jooke valmistatakse eeljahvatatud kohvist.  |
| FILTER  | Võimaldab aktiveerida/inaktiveerida filtrirežiimi (olenevalt sellest, kas C8-I on CLARIS Smart+ filter olemas).  |
| KEEL  | Määra keel   |
| JAHUTI<br>(kuvatakse ainult juhul,<br>kui kasutusel on JURA<br>Wi-Fi Connect) | Ühenda C8 juhtmevabalt piimajahutiga Cool Control või katkesta ühendus   |
| APP<br>(kuvatakse ainult juhul,<br>kui kasutusel on JURA<br>Wi-Fi Connect)    | Ühenda C8 juhtmevabalt JURA rakendusega (J.O.E.®) või katkesta ühendus (peatükk 3, „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine – Wi-Fi ühendamine”)                                  |
| VEE KAREDUS   | Määra kasutatava vee karedus (1°dH kuni 30°dH), et vältida katlakivi kogunemist masinas  |
| ÜHIKUD  | Vali veekoguse ühik (ml või oz)  |
| VALJALÜLITUSAEG   | Määra automaatne väljalülitumise aeg, et säästa energiat (15 minutit, 30 minutit või 1–9 tundi pärast masina viimast kasutamist)   |
| TEHASESEADED  | Saad taastada C8 tehaseseaded (seejärel lülitub masin välja)   |
| TÜHJENDA<br>SÜSTEEM   | Tühjenda süsteem, et kaitsta C8-t transpordi ajal külmakahjustuste eest (vt 10. peatükk „Transport ja keskkonnasäästlik kasutusest kõrvaldamine – Transportimine / süsteemi tühjendamine”) |

## 7 Hooldus

### Põhiteave hoolduse kohta:

- Kui käivitada tuleb hooldusprogramm, kuvatakse avaekraani 3. lehekülje täppe ■■■ punasena. Liigu menüüs vajalikule hooldusprogrammile ja käivita see.

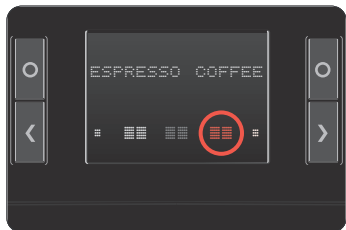

- Käivita hooldusprogramm kohe, kui selleks märku antakse.

### Piimasüsteemi automaatne loputus

15 minutit pärast piima kuumutamist või vahustamist loputatakse piimasüsteemi **automaatselt**. Seepärast aseta pärast piima kuumutamist või vahustamist alati nõu topelttila alla.

### Piimasüsteemi puhastamine

Piimasüsteemi tuleb puhastada **iga päev**, kui on valmistatud piimaga jook – nii hügieeni tagamiseks kui ka piimasüsteemi töökorras hoidmiseks.

#### ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendijäädgid võivad sattuda vette.

- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.


**i** JURA piimasüsteemi puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.

**i** Kasuta piimasüsteemi puhastamiseks komplektis olevat mahutit.



- Vajuta nupp > mitu korda, kuni kuvatakse kolmas lehekülj (MENU).
- Vajuta nupp MENU.
- Vajuta nupp >.
- Vajuta nupp >.
- Vajuta uuesti nupp >.
- Ühenda piimavoolik piimamahutist või piimajahutist lahti.
- Lisa üks dosaatori vajutus piimasüsteemi puhastusgraanuleid **piimasüsteemi puhastus**anumasse.

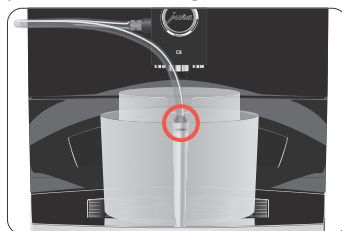

- Seejärel täida **ülemise kriipsuni** sooja veega.
- Vajuta nupp >.
- Aseta mahuti topelttila alla ja ühenda piimavoolik mahutiga.




- i** Mahutiga ühendamiseks peab piimavoolikul olema **HP3**-liitmik.

- ▶ Vajuta nuppu .  
Toimub piimasüsteemi puhastus.  
Toiming peatub, **VARSKE VESI**.
- ▶ Loputa mahuti põhjalikult ja täida eesmine osa puhta kraaniveega **kuni ülemise kriipsuni**.
- ▶ Aseta mahuti uuesti topelttila alla ja ühenda piimavoolik mahutiga.
- ▶ Vajuta nuppu .  
Piimasüsteem loputatakse puhta veega. See protsess lõpeb automaatselt.

## Piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine

Kui piim ei vahustu piisavalt või topelttila vahelt pritsib piima välja, võib piimasüsteem olla määrdu-  
dunud või ummistunud. Sel juhul tuleb piimava-  
hustaja lahti võtta ja loputada.


-  Soovitame piimavahustaja lahti võtta ja loputada kord nädalas.
- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjali-  
kult voolava vee all.




- ▶ Tõmba topelttila katet ettepoole ja võta see ära.




- ▶ Eemalda piimasüsteem topelttila küljest.

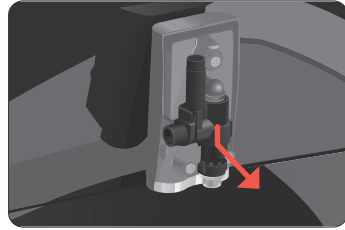

- ▶ Võta piimasüsteem osadeks lahti.

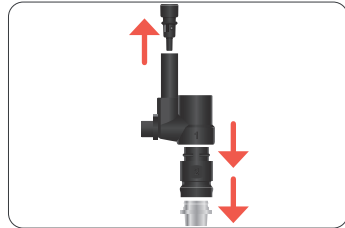


- ▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimasüs-  
teem on piimajääkidega tugevalt määrdu-  
nud, siis kasta selle osad esmalt JURA  
piimasüsteemi puhastusvedeliku lahusesse  
(250 ml vett ja üks dosaatori vajutus  
puhastusgraanuleid). Seejärel loputa üksikosi  
põhjalikult.
- ▶ Pane piimasüsteem uuesti kokku. Juhindu  
selle tegemisel osadel olevatest numbritest.

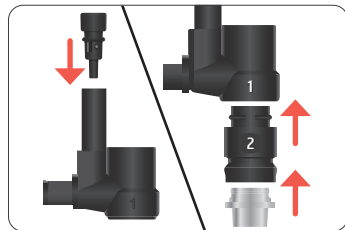

## 7 Hooldus

- ▶ Suru kokku pandud piimasüsteem kindlalt topelttila külge tagasi.

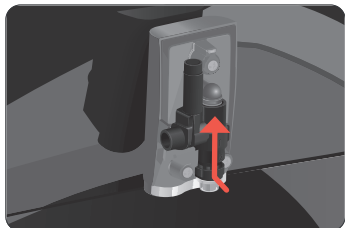

- ▶ Paigalda topelttila kate.



### Filtri paigaldamine/vahetamine


Kui filtri kasutuskestus on lõppenud (see oleneb vee karedusest), siis annab C8 sulle filtri vahetamise vajadusest märku.

- i** Kui kasutad CLARIS Smart+ filtrit, pole vaja C8-t katlakivist puhastada.
- i** CLARIS Smart+ filtreid saab osta JURA edasimüüjalt.

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Keera filtrit vastupäeva ja eemalda see koos pikendusliidesega veepaagist.
- ▶ Kinnita filtri pikendusliides **uue** CLARIS Smart+ filtri otsa.



- ▶ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.
- ▶ Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.

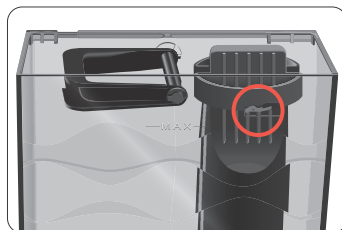

- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi. Masin tuvastab filtri paigaldamise/vahetamise automaatselt.

**LOPUTUS**, vesi voolab otse vedelikuhahtlisse.

**TÜHJENDA SAHTEL**

- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

### Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamise järgset loputamist annab C8 märku, et vajab puhastamist.

#### ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.


- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

- ▶ Täida veepaak.
- ▶ Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse kolmas lehekülg (**MENU**).
- ▶ Vajuta nuppu **MENU**.  
**FULBER**
- ▶ Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse **FUHASTUS**.
- ▶ Vajuta nuppu ✓.
- ▶ Vajuta uuesti nuppu ✓.  
**TUHJENDA SAHTEL**
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.
- ▶ Aseta nõu topehtlila alla.



- ▶ Vajuta nuppu ✓.  
**FUHASTUS**  
Toiming peatub, **SISESTA TABLETT**.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava kaas.
- ▶ Pane täiteavasse JURA puhastustablett.

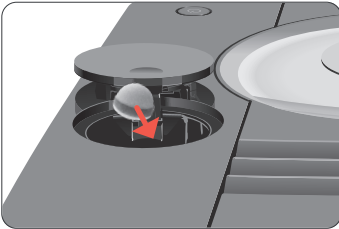

- ▶ Sulge jahvatatud kohvi täiteava kaas.
- ▶ Vajuta nuppu ✓.  
**FUHASTUS**, topehtlilast voolab mitu korda vett.  
Toiming peatub, **TUHJENDA SAHTEL**.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

## Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb masinasse katlakivi ning C8 annab katlakivi eemaldamise vajadusest auto-maatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

- i** Kui kasutad filtrit CLARIS Smart+, siis ei anna masin sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

### ⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi pritsmete sattumist nahale või silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend maha puhta veega. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

### ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

### ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Lase katlakivieemaldusprogrammil lõpuni töötada.

### ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib õrnu pindu (nt marmor) kahjustada.


- ▶ Eemalda kõik pritsmed kohe.

- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 20 minutit.

- i** JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

## 7 Hooldus

- ▶ Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse avaakraani kolmas lehekülg (MENU).
- ▶ Vajuta nuppu MENU.  
FULBER
- ▶ Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse KATLAK. PUHAS.
- ▶ Vajuta nuppu ✓.
- ▶ Vajuta nuppu ✓ uuesti.  
EEMALDA FILTER.
- ▶ Keera filtrit vastupäeva ja eemalda see koos pikendusliidesega veepaagist.  
TÜHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.  
KATLAK. TABLETID + VESI  
FRAGIS
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Lahusta kolm JURA katlakivieemaldustabletti täielikult 500 ml vees. Selleks võib kuluda mitu minutit.

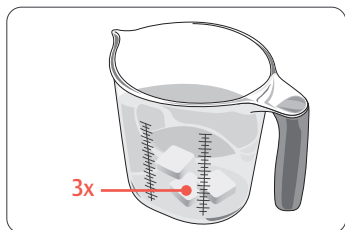

- ▶ Vala lahus tühja veepaaki ja aseta see oma kohale tagasi.
- ▶ Aseta nõu topelttila alla.



- ▶ Vajuta nuppu ✓.  
KATLAK. PUHAS
- Toiming peatub, TÜHJENDA SAHTEL.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.  
VARSKE VESI
- ▶ Tühjenda nõu ja aseta see tagasi topelttila alla.



- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks.
- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi.
- ▶ Vajuta nuppu ✓.  
LOPUTAB
- Toiming peatub, TÜHJENDA SAHTEL.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.
- ▶ Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

## Veepaagi puhastamine katlakivist


Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Et sinu kohvimasin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- Eemalda veepaak.
- Kui kasutad filtrit CLARIS Smart+, eemalda ka see.
- Täida veepaak täielikult veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivieemaldustabletti.
- Jäta lahus mitmeks tunniks (nt ööseks) veepaaki.
- Tühjenda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks.
- Kui kasutasid filtrit CLARIS Smart+, siis paigalda see uuesti.
- Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi.

## Oamahuti puhastamine

Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see kohvi maitset mõjutama hakata. Seetõttu tuleb oamahutit aeg-ajalt puhastada.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **TAIDA OAMAHUTI**.

- Lülita masin sisse- ja väljalülitusnupust  välja.
- Eemalda aroomikate.
- Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

## 8 Ekraanile ilmuvad teated

### Teated avaekraanil

| Teade              | Põhjus/tagajärg  | Tegevus   |
|--------------------|--|---|
| TAIDA<br>VEEPAAK   | Veepaak on tühi. Ühtegi jooki ei saa valmistada.   | ▶ Täida veepaak (vt 5. peatükki „Ilgapäevane kasutamine – veepaagi täitmine”).                                |
| TÜHJENDA<br>SAHTEL | Kohvipaksusahtel on täis. / Vedeliku- sahtel on täis. Ühtegi jooki ei saa valmistada.      | ▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 5. peatükki „Ilgapäevane kasutamine – hooldus- toimingud”). |
| SAHTEL<br>PUUDUB   | Vedelikusahtel on halvasti paigalda- tud või puudub üldse. Ühtegi jooki ei saa valmistada. | ▶ Paigalda vedelikusahtel.  |
| TAIDA<br>OAMAHUTI  | Oamahuti on tühi. Ühtegi jooki ei saa valmistada.  | ▶ Täida oamahuti (vt 3. peatükki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine – oamahuti täitmine”).     |
| LIIGA KUUM         | Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.                                      | ▶ Lase süsteemil mõni minut jahtuda.  |

Kui on vaja käivitada **hooldusprogramm** (filtrivahetus, puhastus, katlakivieemaldus), kuvatakse avaekraani 3. lehekülje täppe ■■■ punasena. Liigu menüüs vajalikule hooldusprogrammile ja käivita see.

## 9 Veotsing

| Probleem  | Põhjus/tagajärg  | Tegevus   |
|---|--|---|
| Piim ei vahustu piisavalt või pritsib topepptilast välja. | Piimasüsteem on määrdunud.   | ▶ Veendu, et topepptilala kate on õigesti paigaldatud.<br>▶ Puhasta piimasüsteem (vt 7. peatükki „Hooldus – piimasüsteemi puhastamine”).<br>▶ Võta piimavahustaja lahti ja loputa seda (vt 7. peatükki „Hooldus – piimavahustaja lahivõtmine ja loputamine”). |
| Valmistamisel kohv ainult tilgub, mitte ei voola.         | Jahvatatud kohv on liiga peen ja ummistab süsteemi.<br>Võimalik, et vee karedus pole õigesti määratud. | ▶ Seadista jämedam jahvatusaste (vt 4. peatükki „Jookide valmistamine – jahvatus- astme reguleerimine”).<br>▶ Tee katlakivieemaldus (vt 7. peatükki „Hooldus – katlakivieemaldus”) ja kontrolli menüüs vee kareduse seadistust.                               |



| Probleem  | Põhjus/tagajärg  | Tegevus  |
|---|--|--|
| Kohvipaksu sahtli taga on kuivanud kohvipaksu.          | Kasutatavate ubade jahvatamisel tekib keskmisest rohkem jahvatatud kohvi.                            | ▸ Vähenda kohvi kangust või vali peenem jahvatusaste (vt 4. peatükki „Jookide valmistamine – jookide seadete muutmine”) / (vt 4. peatükki „Jookide valmistamine – jahvatusastme reguleerimine”). |
| Veski tekitab väga suurt müra.                          | Veskisse on sattunud võõrkeha.   | ▸ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).  |
| Ekraanile kuvatakse <b>ERROR 2</b> või <b>ERROR 5</b> . | Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa see ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda. | ▸ Lase masinal toatemperatuuril soojeneda.   |
| Ekraanil on mõni muu teade <b>ERROR</b> .               | –  | ▸ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).  |

**i** Kui tõrget ei õnnestu lahendada, võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

## 10 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine

### Transportimine / süsteemi tühjendamine

Hoia oma C8 pakend alles. Seda tuleb kasutada transpordi ajal seadme kaitseks. Selleks, et kaitsta C8-t transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb kohvimasina süsteem tühjendada.

**Eeltingimus:** kuvatakse avakraan.

- Eemalda piimavoolik topehtlita küljest.
- Aseta nõu topehtlita alla.



- Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse avakraani kolmas lehekülg (**MENU**).
  - Vajuta menüü avamiseks nuppu **MENU**.
  - Vajuta nuppu > mitu korda, kuni kuvatakse **TUHJENDA SÜSTEEM**.
  - Vajuta nuppu ✓.
  - KINNITA / SÜSTEEMI TUHJENDAMINE**
  - Eemalda ja tühjenda veepaak.
  - Vajuta nuppu ✓.
  - TUHJENE**
- Topeltlilast tuleb auru, kuni süsteem on täielikult tühjenenud. C8 lülitub välja.

## Kasutuselt kõrvaldamine

Palun kõrvalda vanad seadmed kasutusest keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab uuesti ringlusse võtta. Seepärast kõrvalda vana seade kasutusest jäätmekäitlusettevõtte kaudu.

## 11 Tehnilised andmed

|  |   |
|--|---|
| Toitepinge                                 | 220–240 V~, 50 Hz                                 |
| Nimivõimsus                                | 1450 W  |
| Vastavusmäärgis                            | <b>CE</b>   |
| Pumba surve                                | staatiline, kuni 15 baari                         |
| Veepaagi maht (ilma filtrita)              | 1,6 l   |
| Oamahuti maht                              | 200 g   |
| Kohvipaksusahtli maht                      | maks. 16 portsjonit                               |
| Toitejuhtme pikkus                         | u 1,1 m   |
| Kaal                                       | u 9,4 kg  |
| Mõõtmed (L × K × S)                        | 26,0 × 32,5 × 43,7 cm                             |
| Piimasüsteem koos liitmikuga               | HP1   |
| Vahetatav piimatila                        | CX1   |
| CLARIS Smart+ filter<br>(RFID-tehnoloogia) | Sagedus 13,56 MHz<br>Maks. ülekandevõimsus < 1 mW |
| JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi ühendus)         | Sagedus 2,4 GHz<br>Maks. ülekandevõimsus < 100 mW |
| JURA tüüp                                  | 772   |

Teave katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina all otse toitejuhtme ühenduskoha kõrval.

## 12 Märksõnaloend

### A

- Addressid 29
- Aroomikate
  - Aroomikattega oamahuti 5

### C

- Cappuccino 13
- CLARIS Smart filter
  - Paigaldamine 20
  - Vahetamine 20
- Cockpit 17

### E

- Ekraan 5
- EL-i vastavusdeklaratsioon 29
- Esmakordne kasutamine 10
- Espresso 12

### F

- Filter
  - Paigaldamine 20
  - Vahetamine 20

### H

- Hooldus 18
- Hoolduspistik 5
- Hooldustoimingud 16

### I

- Infotelefon 29

### J

- Jahvatatud kohv 13
  - Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
- Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
- Jahvatusaste
  - Jahvatusastme regulaator 5
  - Jahvatusastme reguleerimine 14
- Jahvatusastme regulaator 5
- Jookide seaded
  - Reguleerimine 14
- Jookide seadete muutmine 14
- Jookide valmistamine 12
  - Cappuccino 13
  - Espresso 12
  - Jahvatatud kohv 13
  - Kohv 12

Latte macchiato 13

Juhtmevaba ühendus 10, 12, 20, 26

JURA

Kontaktandmed 29

### K

- Kahjustused
  - Kahjustuste ennetamine 7
  - Mida teha kahjustuste korral? 7
- Kasutajad 6
- Kasutamine, esmakordne 10
- Katlakivieemaldus
  - Masin 21
  - Veepaak 23
- Keskne maanduspunkt 26
- Kliiditugi 29
- Kohv 12
- Kohvipaksusahtel 5
- Kontaktandmed 29
- Kõrvaldamine 25
- Kuvatavad teated 24

### L

- Lahustuv kohv
  - Jahvatatud kohv 13
- Lapsed 6
- Latte macchiato 13
- Lisatarviku ühendamine 12

### M

- Maanduspunkt 26
- Masin
  - Katlakivieemaldus 21
  - Puhastamine 20
  - Ülesseadmine 10
- Masina seaded 17

### N

- Nõuetekohane kasutamine 6
- Nupp
  - Sisse- ja väljalülitusnupp 5

### O

- Oamahuti
  - Aroomikattega oamahuti 5
  - Puhastamine 23
  - Täitmine 10
- Ohutusteave 6

## 11 Tehnilised andmed

### P

- Piim
  - Piimavooliku ühendamine 11
- Piimasüsteem 26
  - Puhastamine 18
- Piimasüsteemi loputamine 18
- Piimavahustaja
  - Lahtivõtmine ja puhastamine 19
  - Reguleeritava kõrgusega topelttila 5
- Probleemid
  - Veaotsing 24
- Puhastamine
  - Masin 20
  - Oamahuti 23

### R

- RFID 26

### S

- Sisselülitamine 15
- Sümbolite kirjeldus 6
- Süsteemi tühjendamine 25

### T

- Täiteava
  - Jahvatatud kohvi täiteava 5
- Täitmine
  - Oamahuti 10
  - Veepaak 15
- Tassialus 5
- Teated ekraanil 24
- Tehnilised andmed 26
  - Piimasüsteem 26
  - Vahetatav piimatila 26
- Tel 29
- Tila
  - Reguleeritava kõrgusega topelttila 5
- Toitejuhe 5
- Tõrked
  - Veaotsing 24
- Transportimine 25

### V

- Vahetatav piimatila 26
- Väljalülitamine 15
- Vastavusdeklaratsioon 29
- Veaotsing 24
- Vedelikusahtel 5
  - Vaheosa 5

- Vedelikusahtli vaheosa 5
- Vee karedus
  - Vee kareduse määramine 10
- Veepaak 5
  - Katlakivieemaldus 23
  - Täitmine 15

### W

- WiFi 26
- Wi-Fi Connect 5
- WiFi Connect 12
- WiFi ühendamine 12

### Ü

- Ülesseadmine
  - Masina ülesseadmine 10

## 13 JURA kontaktandmed/ õigusteave

Maaletooja  
Rickman Trade OÜ  
A. H. Tammsaare tee 47  
Tallinn 11316  
Eesti  
Telefon 651 88 69  
rickman@rickman.ee

- i** Kohaliku esindaja kontaktandmed leiad veebilehelt **jura.ee**.
- i** Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt **jura.com/service**.
- i** Sinu arvamus on meile oluline. Kasuta arvamuse avaldamiseks veebilehel **jura.com** esitatud kontaktandmeid.

### Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- U 2014/35/EL – madalpingedirektiiv
- U 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- U 2009/125/EL – ökodisaini direktiiv
- U 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv
- U 2014/53/EL – raadioseadmete direktiiv

C8 üksikasjaliku EL-i vastavusdeklaratsiooni leiad aadressilt **jura.com/conformity**.

### Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevad joonised on illustratiivsed ja kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikele värvile. Sinu C8 mõned üksikasjad võivad erineda.